




Notice de montage

PM90LED & PM60LED

## Contenu du colis:



2 supports de fixation muraux (2a & 2b)



8 étagères en verre (3)




8 vis de verrouillage d'étagères (4)

1 présentoir mural type PM à LEDS (1) avec alimentation électrique 220v (1b)



## Schéma en coupe:

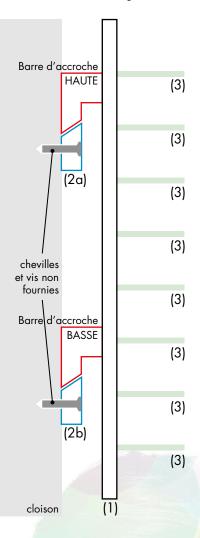

## Étapes:

- 1 Visser les deux supports de fixation (2a & 2b) au mur, à l'aide de 4 chevilles et 4 vis adaptées au poids du présentoir et au type de cloison. Les chevilles et vis ne sont pas fournies.
- **2** Placer les étagères en verre (3) l'une après l'autre. Insérer l'étagère dans la fente horizontale prévue à cet effet.
- **3** Verrouiller l'étagère en insérant, sans la visser, la vis (4) à l'arrière du présentoir.

Procéder de la même manière pour les étagères suivantes.

4 Positionner le présentoir contre le mur en laissant reposer les barres d'accroche haute et basse sur les 2 supports de fixation (2a & 2b)

## Ne pas oublier:

- **4/5** Brancher au préalable l'alimentation électrique si la prise secteur murale doit être cachée par le présentoir (située derrière).
- 6 Appuyer sur l'interrupteur d'éclairage du présentoir pour illuminer les étagères.

















Notice de montage

PM90LED & PM60LED