H. Mahéo
Depuis 1987
LUNETTES

Notice de montage

PM48AV

Contenu du colis :

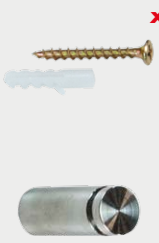
x6
Kit entretoise murale

x8
Kit support de montants

x1
Panneau acrylique

x4
Montant porte-lunettes antivol

x48
Support de branches

x2
Clés

x1
Clés allen

Étapes :

1 Positionner les supports de branches à l'arrière des montants porte-lunettes en les insérant puis en les faisant glisser jusqu'au bout.

2 Visser fortement, à la main, les 2 tiges aluminium des kits supports de montant.
Les tiges se positionnent elles aussi à l'arrière du montant porte-lunettes.
Faire de même pour les 4 montants porte-lunettes.

3 Fixer sur le paneau acrylique les 8 bagues du kit support de montants qui accueilleront les 8 tiges aluminium.
Utiliser pour celà les 8 vis fournies dans le kit support de montants.

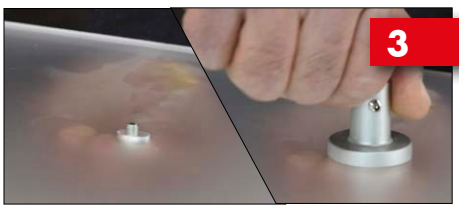

4 Placer le premier montant porte-lunettes en insérant les 2 tiges aluminimum dans les 2 bagues correspondantes. Faire de même pour les 3 autres montants porte-lunettes.

Serrer ensuite les 2 vis-pointeau de chaque bague, à l'aide de la clé allen fournie, de manière à verrouiller la tige aluminium insérée.

5 Fixer à la cloison la première entretoise murale (commencer par l'une des 2 entretoises spérieures).

6 Fixer le présentoir sur l'entretoise murale préalablement posée.

7 Ajuster la position du présentoir pour qu'il soit de niveau. Lorsque c'est le cas, repérer au mur les emplacements précis des 5 autres entretoises.

6/7 (bis) Fixer au mur les 5 autres entretoises aux positions préalablement repérées puis accrocher le panneau acrylique du présentoirs aux 5 entretoises murales.
Serrer fortement à la main.

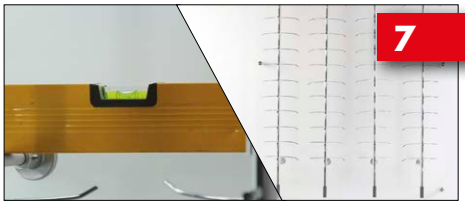

H. Mahéo Depuis 1987 LUNETTES

Notice de montage

PM48AV