H. Mahéo
Depuis 1987
LUNETTES

Notice de montage

PM48 / PM64

Contenu du colis :

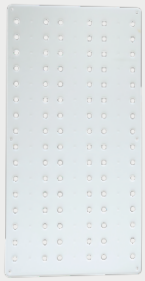

x1

Panneau mural acrylique

x4

Kit entretoise murale

x48 | x64
PM48 | PM64

Kit support lunette

Étapes :

1/2 Installer les kits supports de lunette aux emplacements prévus à cet effet sur le panneau acrylique (petits perçages).

1/2- A| Insérer d'abord la longue vis à travers le trou correspondant dans le panneau acrylique.
1/2- B| Glisser le tube aluminium sur la vis.
1/2- C| Visser l'écrou chromé pour bloquer le tube aluminium.
1/2- D| Serrer **légèrement** la tête de vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

3 Fixer à la cloison la première entretoise murale (commencer par l'une des 2 entretoises spérieures).

4 Fixer le présentoir sur l'entretoise murale préalablement posée.

5 Ajuster la position du présentoir pour qu'il soit de niveau. Lorsque c'est le cas, repérer au mur les emplacements précis des 5 autres entretoises.

6 Fixer au mur les 5 autres entretoises aux positions préalablement repérées puis accrocher le panneau acrylique du présentoirs aux 5 entretoises murales.
Serrer fortement à la main.

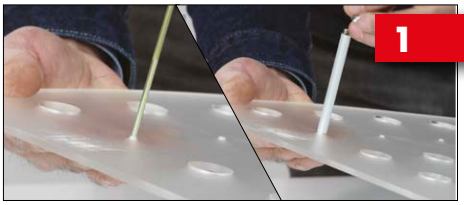

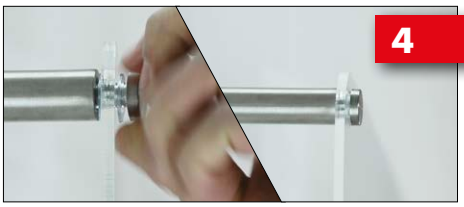

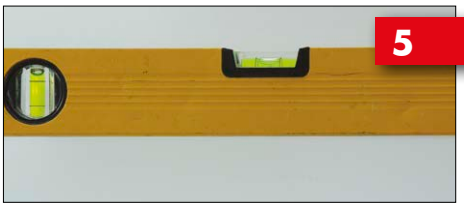

H. Mahéo Depuis 1987 LUNETTES

Notice de montage

PM48 / PM64